



2 PRECAUTIONS

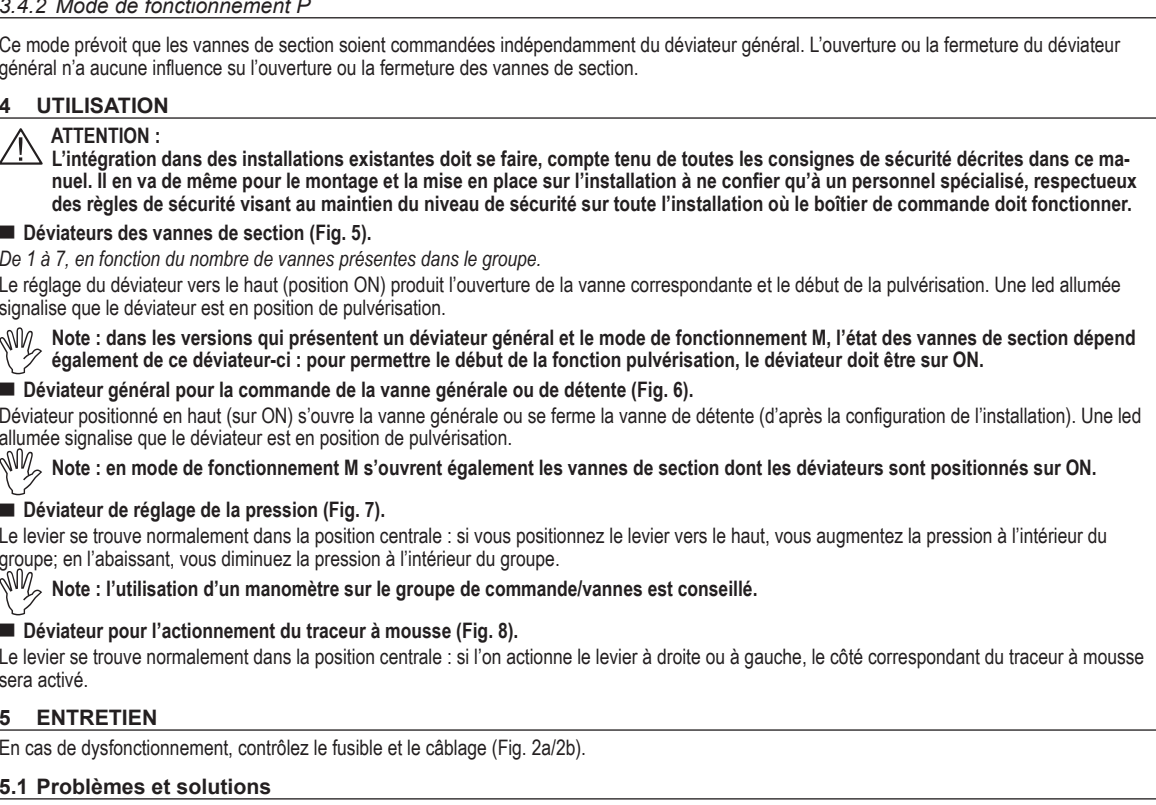

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Les led s'alimentent mais les vannes correspondantes ne sont aucunement commandées	Connecteurs débranchés	• Branchez les connecteurs.
Les led sont éteintes et les vannes ne marchent pas	Protection interne activée	• Coupez l'alimentation et attendez 20 secondes au moins, puis essayez de remettre le boîtier de commande sous tension. Si le problème persiste, contactez le Centre d'Assistance le plus proche.
	Fusible sur le circuit d'alimentation brûlé	• Remplacez le fusible. Si le problème persiste, contactez le Centre d'Assistance le plus proche.
	Panne d'électricité	• Contrôlez l'alimentation.
Les interrupteurs sont sur OFF (levier en bas) mais les vannes sont ouvertes	Câble d'alimentation inversé	• Contrôlez le raccordement du câble d'alimentation.

6. DONNÉES TECHNIQUES	
Description	Boîtier de commande série 4669
Tension d'alimentation	12 Vdc (Vmin 9 / Vmax 16)
Courant max. commutable par sortie	3 A
Température d'exercice	-20 °C + 55 °C -4 °F + 131 °F
Température de stockage	-20 °C + 55 °C -4 °F + 131 °F
Protection des sorties par fusible réarmable	prévue

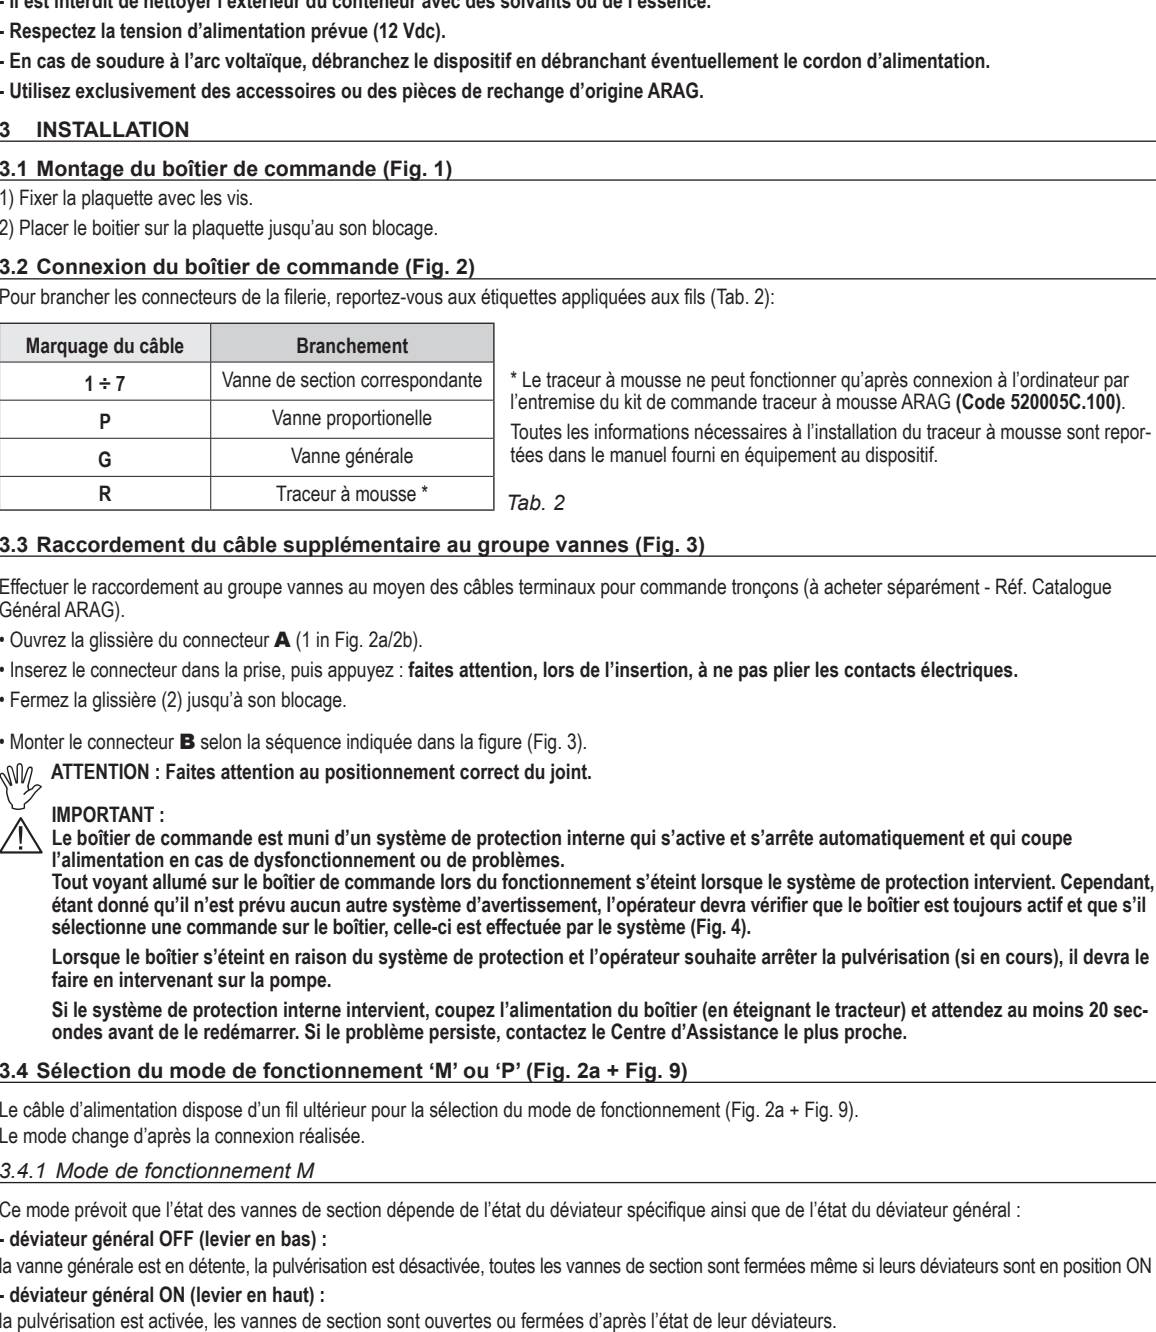