

## 1. Vorbereitung

Folgen Sie der Kurzanleitung "easyFlow M – Komplettentnahme" bis zum Schritt 4. Kanister verriegeln.



## 2. Chucker aufsetzen

Chucker aufsetzen



Suchen Sie eine dünnwandige, gerade Oberfläche oberhalb des Flüssigkeitsspiegels am Kanisterboden als geeignete Einsichtstelle.

## 3. Chucker einstecken


Chucker einstecken




Chucker einstecken bis er hör- und spürbar einrastet. Die integrierte Dichtung muss eben auf dem Kanisterboden aufliegen.

## 4. Kanister leeren


2. Im UZS öffnen

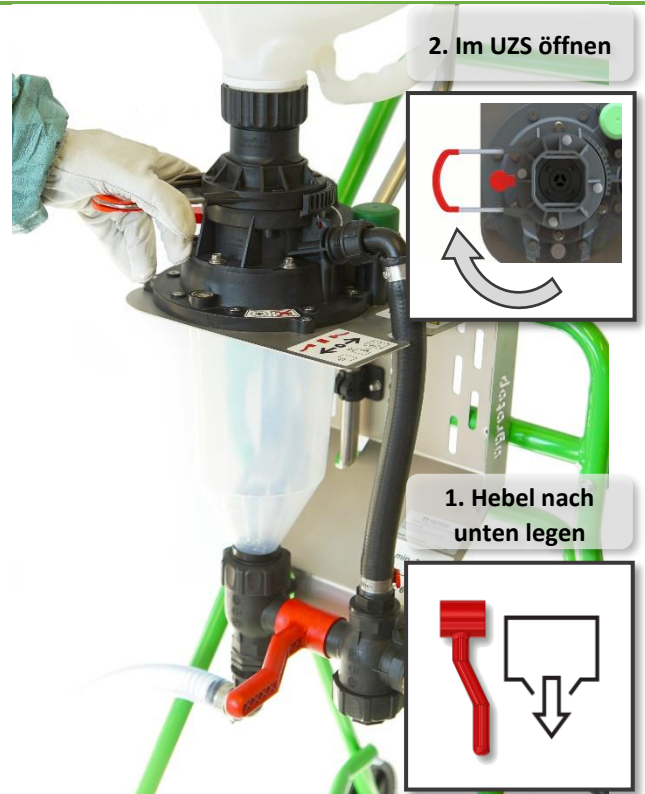


1. Hebel nach unten legen

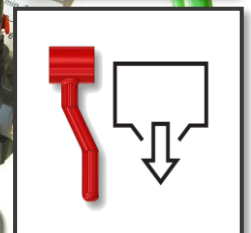

### 5. Kanister spülen

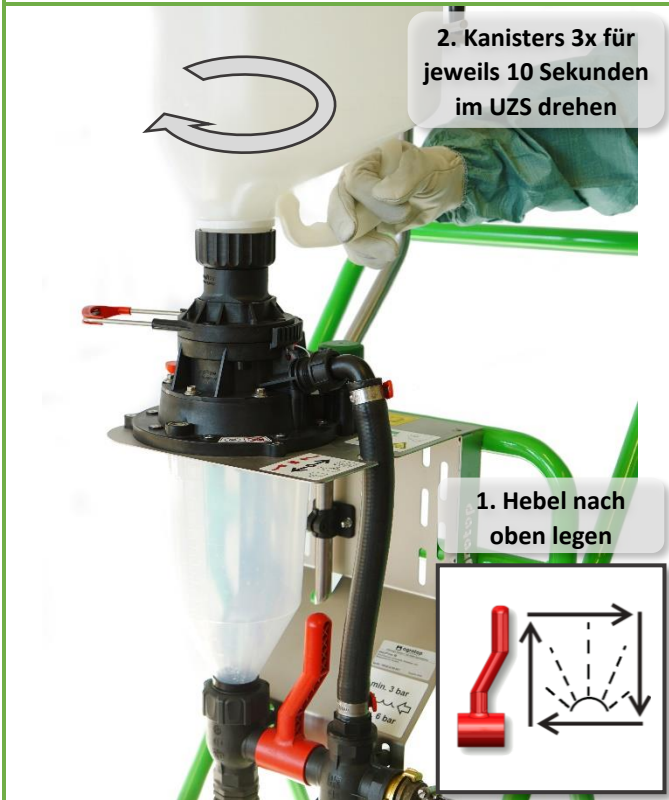

### 6. Kontaktflächen spülen

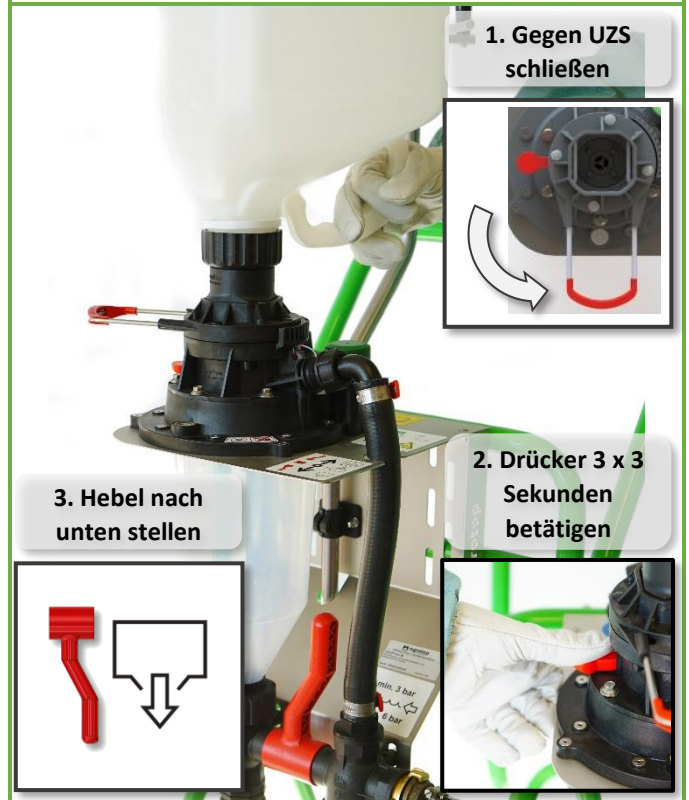

### 7. Chucker entnehmen



### 8. Kanister abnehmen

